

E»easyways

MANUAL DE USUARIO

ASPIRADORA SMARTCLEAN LITE



ROBOT ASPIRADORA
Modelo: EWA01

ÍNDICE

- 04 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES**
- 06 INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO**
- 07 SENSORES Y ESTRUCTURA**
- 08 BASE DE CARGA**
- 08 ACCESORIOS**
- 09 USO DEL PRODUCTO**
- 13 CONEXIÓN DEL ROBOT ASPIRADORA A LA APLICACIÓN**
- 15 USO DE LA APLICACIÓN**
- 16 MANTENIMIENTO RUTINARIO**
- 20 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**
- 22 INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LA GARANTÍA**



Lea este manual detenidamente antes de utilizar este producto y consérvelo en un lugar adecuado. La versión actualizada de este manual la puedes encontrar en **easyways.cl**

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Antes de utilizar este dispositivo, lea cuidadosamente todas las instrucciones y guárdelas para futuras consultas. El uso indebido del robot aspiradora puede causar daños materiales o personales.

ADVERTENCIAS GENERALES DE USO

- Este producto no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, ni por personas sin experiencia o conocimiento, a menos que estén bajo supervisión o instrucción adecuada.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el robot ni con sus accesorios.
- No utilice este producto al aire libre, en balcones abiertos, entornos industriales o superficies elevadas sin protección.
- No lo utilice en entornos extremos (temperaturas inferiores a 0 °C o superiores a 40 °C) ni sobre superficies mojadas o con líquidos.
- El robot está diseñado exclusivamente para la limpieza de pisos interiores.

PREPARACIÓN DEL ENTORNO ANTES DE LIMPIAR

- Retire del suelo cables, bolsas plásticas, objetos pequeños o frágiles que puedan enredarse o dañar el robot.

- Pliegue los flecos de las alfombras hacia dentro y eleve cortinas o manteles que toquen el suelo.

- Si hay escaleras o desniveles, asegúrese de que el robot pueda detectarlos correctamente. Considere instalar una barrera física segura si es necesario.

USO DEL DISPOSITIVO

- Utilice únicamente los accesorios originales recomendados por el fabricante.
- No encienda el robot en lugares donde haya velas encendidas, objetos frágiles o bebés durmiendo.
- No utilice el robot para recoger objetos afilados, encendidos o materiales inflamables (cigarrillos, gasolina, tóner, cenizas calientes, etc.).
- No permita el contacto de cabello, dedos o ropa con las partes móviles del robot mientras está en funcionamiento.
- No levante el robot por la cubierta o el parachoques.
- No introduzca objetos en la entrada de polvo ni utilice el robot si esta se encuentra obstruida.
- No use el módulo de trapeado sobre alfombras.
- No utilice el robot bajo luz solar directa.

- No opere el dispositivo si el depósito de polvo o los filtros no están correctamente instalados.

- No limpie el robot ni la base de carga con paños húmedos, ni los sumerja en agua.

- Para limpieza o mantenimiento, apague el robot y desconéctelo de la corriente.

SEGURIDAD ELÉCTRICA Y DE CARGA

- Asegúrese de que el voltaje del enchufe coincida con el indicado en la estación de carga.

- Utilice exclusivamente la batería y base de carga originales del fabricante.

- No utilice baterías, cargadores o estaciones de vaciado de terceros.

- No desmonte, repare ni modifique la batería ni la base de carga sin autorización.

- No toque los contactos de carga con las manos mojadas ni con paños húmedos.

- No coloque la base de carga cerca de fuentes de calor como estufas o radiadores.

- Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser reemplazado por un técnico autorizado.

- Si la estación de carga está dañada o el robot ha sido expuesto a agua, no lo utilice y contacte al servicio técnico.

- No incinere el producto, incluso si está dañado, ya que contiene batería y puede explotar.

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

- Si no va a usar el robot durante un tiempo prolongado:

- Cárguelo completamente antes de guardarlo.

- Almacénelo en un lugar fresco y seco.

- Recárguelo al menos cada 3 meses para evitar daño a la batería.

- Si necesita transportar el robot, asegúrese de que esté apagado y utilice su empaque original si es posible.

- Antes de desechar el robot:
 - Retire la batería.


- Elimínela de acuerdo con las normativas locales de reciclaje.

- Las bolsas plásticas deben mantenerse fuera del alcance de niños para evitar riesgo de asfixia.

IMPORTANTE:

Este dispositivo debe ser usado exclusivamente de acuerdo con las instrucciones de este manual. EasyWays no se hace responsable por daños o lesiones derivados de un uso inadecuado.

INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

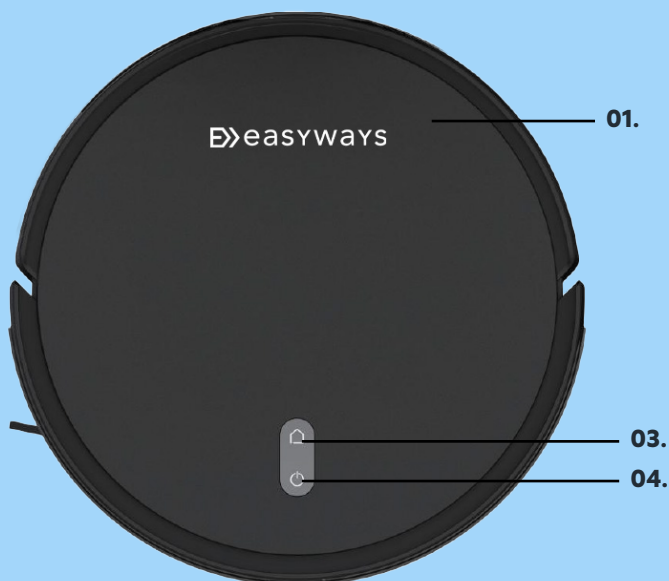

01. Unidad principal

02. Sensor láser

03. Encender / Apagar

04. Iniciar limpieza / Apagar limpieza:

Mantenga pulsado 3 segundos para encender/apagar.

05. Recargar/Pausar recarga:

Presione brevemente para recargar/Pausar recarga.



Al presionarlo el robot volverá a sus estación de carga.

06. Indicador de luces


La luz blanca siempre está encendida: en espera/ limpieza/recarga cuando la energía es $\geq 15\%$

- Luz blanca parpadeando lento: cargando
- La luz blanca parpadea rápidamente: Conexión a redes
- Luz roja intermitente: potencia $<15\%$ o estado de fall


SENSORES Y ESTRUCTURA

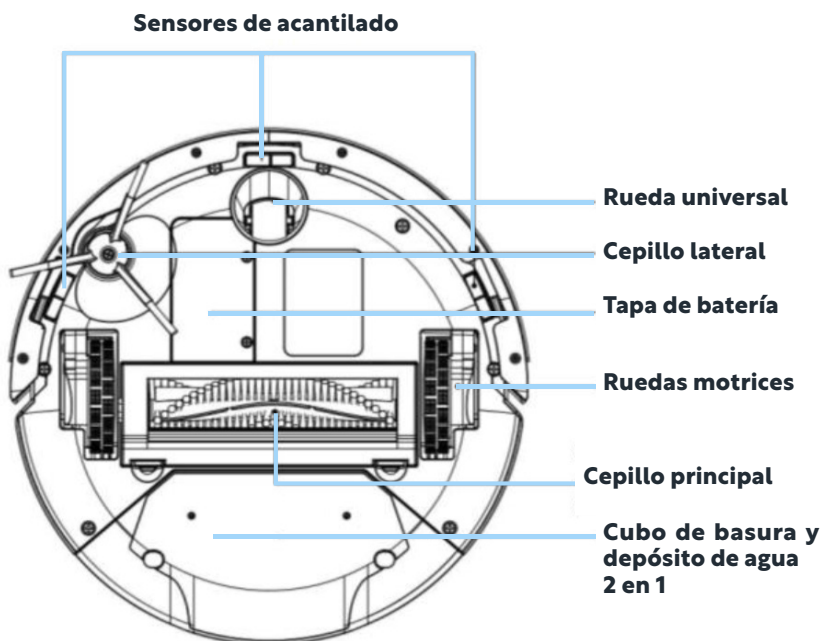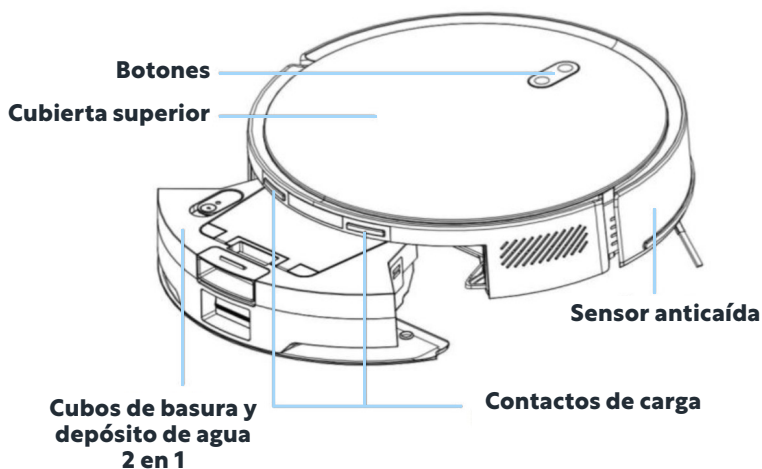

BASE DE CARGA

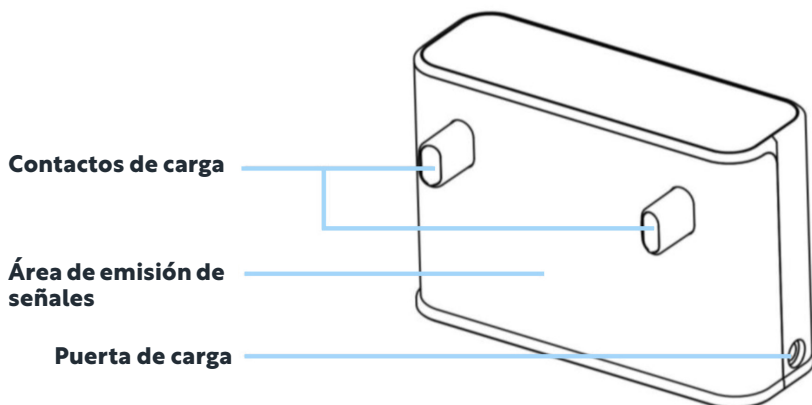

ACCESORIOS SmartClean Lite

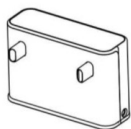

Base de carga
(x1)



Mopa
(x1)




Cepillo lateral
(x1)




2 en 1 cubo de baurá y tanque de agua
(x1)



Cepillo de limpieza
(x1)



Soporte para traperador
(x1)



Filtro HEPA
(x1)







Manual de usuario
(x1)

USO DEL PRODUCTO

01. Limpie los cables, objetos duros, objetos afilados (como clavos, vidrios, otros) y otros residuos esparcidos por el suelo antes de limpiar. Retire los objetos frágiles, valiosos y que se caigan fácilmente. Evite lesiones personales o daños al producto causados por enredos, atascos, arrastres o golpes del robot.

02. Si el producto se utiliza en un entorno suspendido, coloque barandillas para evitar que el robot se caiga accidentalmente o empuje objetos que puedan causar daños a personas o propiedades.

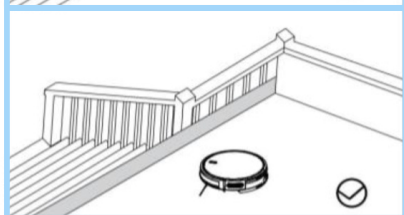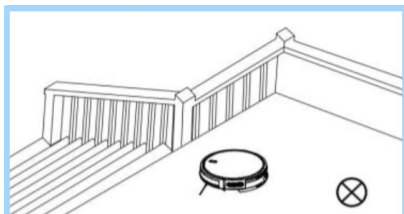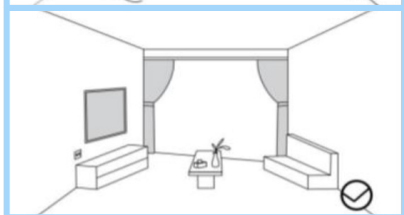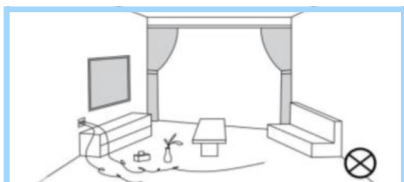


RECOMENDACIONES IMPORTANTES

01. Acompañe al robot durante la primera limpieza: Esto le permitirá identificar posibles obstáculos o zonas problemáticas, como alfombras con filamentos decorativos largos donde el robot podría atascarse. Una vez realizada esta supervisión inicial, el robot podrá limpiar de forma autónoma sin inconvenientes.


02. Configure zonas restringidas en la aplicación: Si hay áreas que no requieren limpieza o que podrían causar que el robot se atasque, utilice la función de zonas restringidas para impedir que el robot acceda a ellas. Esto ayudará a evitar interrupciones y asegurará un funcionamiento continuo.

03. Evite que el robot aspire objetos duros o filosos: No permita que recoja restos de decoración, vidrios, clavos u otros elementos punzantes, ya que podrían dañar tanto el robot como el suelo de su hogar.

04. Ate el cable sobrante y conéctelo a la corriente.

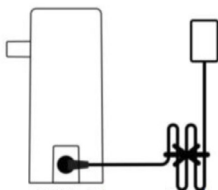

05. Coloque la base de carga contra la pared. Deje el espacio suficiente para el robot en la base según lo indicado en la siguiente imagen. Por favor, no retire la base de carga sin necesidad.

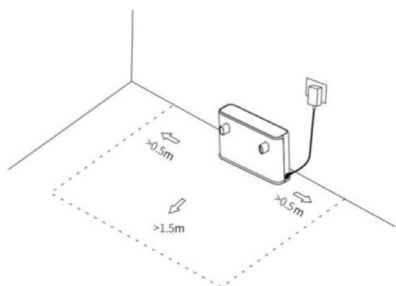

NOTA


Asegúrese de que no haya obstrucciones a menos de 0,5 metros de cada lado de la base de carga ni a menos de 1,5 metros frente a la base de carga.

06. Encender y cargar

Mantenga presionado el botón para encender, espere a que la luz indicadora esté siempre encendida y luego apoye el robot contra la base de carga para cargar, y el mensaje “cargando” indica que la carga ha comenzado.

NOTA

Si la batería es insuficiente y no se puede encender, coloque el robot en la base de carga y el dispositivo se encenderá automáticamente al tener la batería suficiente y evite la exposición directa al sol.

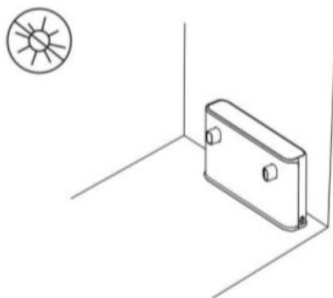

NOTA

La exposición a la luz solar puede interferir con la señal de carga y evitar que el robot regrese a la base de carga.

ENCENDIDO / APAGADO

Para encender el robot, mantenga presionado el botón  durante 3 segundos. Las luces indicadoras se encenderán, lo que indica que el encendido fue exitoso.

Para apagar el robot, asegúrese de que esté en modo de espera y luego mantenga presionado el botón  durante 3 segundos. Las luces indicadoras se apagarán y el robot se apagará correctamente.

Nota: El robot no puede apagarse mientras está en proceso de carga. Durante la carga, las luces indicadoras parpadearán lentamente.

INICIO DE LA LIMPIEZA

Después de encender el robot, presione brevemente el botón  o utilice la aplicación para comenzar la limpieza.

Notas importantes:

- Este robot no está diseñado para aspirar líquidos. No lo utilice en superficies mojadas ni con detergentes.
- Si la batería está por debajo del 15%, la limpieza no se iniciará, aunque se realice la solicitud desde el botón o la aplicación. En ese caso, cargue primero el robot. Una vez que tenga suficiente batería, reanudará automáticamente la limpieza.
- Si la batería baja del 15% durante la limpieza, el robot regresará automáticamente a la base de carga para recargarse.

CARGANDO

Modo automático: Al finalizar la limpieza, el robot regresará automáticamente a la base de carga para recargarse.

Modo manual: Puede iniciar la recarga presionando el botón  o a través de la aplicación.

NOTA

Si el robot no logra encontrar la base de carga, regresará automáticamente a la posición inicial. En ese caso, colóquelo manualmente sobre la base para que comience la carga.

MODO DE LIMPIEZA

Una vez iniciada la limpieza, el robot comenzará recorriendo los bordes del área y luego continuará con la limpieza de toda la superficie en un patrón en zigzag. Al finalizar, regresará automáticamente a la base para recargarse.


Ajustes mediante la aplicación

- **Potencia de succión:** Puede ajustar la potencia de succión a través de la aplicación, eligiendo entre los siguientes niveles: Silencioso, Estándar, Potente y Máx.

- **Nivel de agua:** También es posible ajustar el nivel de salida de agua en el modo de trapeado, seleccionando entre: Bajo, Medio o Alto.

Programación de limpieza

Desde la aplicación puede establecer horarios de limpieza programada. El robot comenzará a limpiar automáticamente a la hora que usted defina.

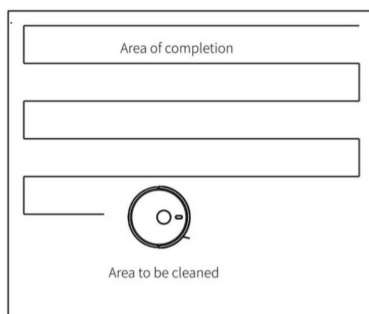



CONEXIÓN DEL ROBOT ASPIRADORA A LA APLICACIÓN

Sigue los pasos a continuación para vincular tu robot aspirador a la aplicación Tuya:


01. Conéctate a una red Wi-Fi. Asegúrate de que tu teléfono esté conectado a la red Wi-Fi donde se utilizará el robot. La red debe ser de 2.4GHz (no es compatible con 5GHz). Activa el bluetooth de tu teléfono

02. Descarga y abre la aplicación “Tuya Smart”. Abre la aplicación Tuya. Aquí un QR para que puedas encontrar la APP más fácilmente:



03. Ingresa a la app Tuya Smart en tu teléfono y presiona el ícono “+” ubicado en la esquina superior derecha.

04. Presiona “Agregar el dispositivo”. Desliza hacia abajo y selecciona la categoría “electrodoméstico pequeño”, y luego en la sección Clean selecciona el “Robot Aspirador (Wi-Fi)”

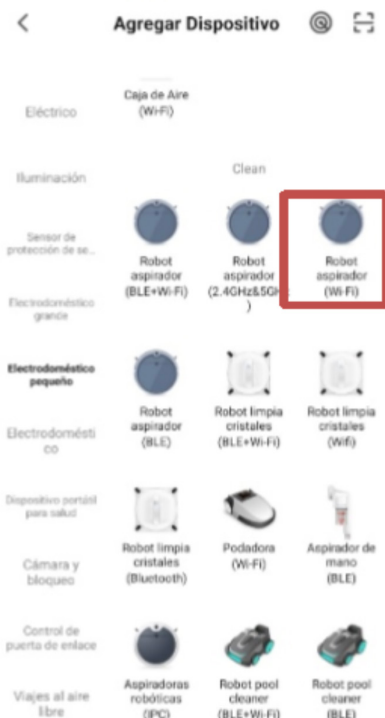

05. Ingresa los datos del Wi-Fi. Selecciona tu red Wi-Fi de 2.4GHz e ingresa la contraseña de la red. Asegúrate de que sea la misma red a la que está conectado el teléfono. Si los datos son incorrectos, la conexión fallará.

06. Activa el modo de emparejamiento del robot. Mantén presionados simultáneamente el botón de encendido y el botón de recarga del robot durante aproximadamente 3 segundos hasta escuchar el mensaje “WiFi has been reset”. Suelta los botones inmediatamente después.

07. Verifica que la luz indicadora esté parpadeando. Esto confirma que el robot está listo para ser vinculado.

8. Activa el Modo AP (modo compatible) La app te guiará para pasar al Modo AP. Sigue las instrucciones en pantalla si se requiere este paso.

9. Conéctate al hotspot del robot En los ajustes Wi-Fi de tu teléfono, busca y conéctate a la red que comienza con "SmartLife-xxxx". La aplicación te redirigirá ára conectarte

10. Regresa a la aplicación Tuya Una vez conectado al hotspot del robot, vuelve a la app Tuya y espera a que se complete la conexión automáticamente.

Por favor, seleccione la conexión Wi-Fi correspondiente al siguiente prefijo

Elija el Wi-Fi e ingrese la contraseña 


SmartLife-abd681



Elegir otro punto de acceso

Conectando Dispositivo

Mantenga la red estable.

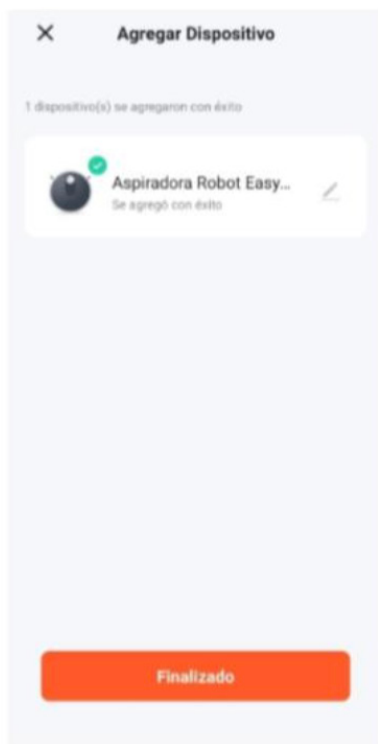

USO DE LA APLICACIÓN

● La primera vez que utilices la aspiradora, esta realizará un recorrido completo de tu hogar para generar un mapa. Este mapa te permitirá acceder a todas las funciones avanzadas y aprovechar al máximo las capacidades del robot.

● Dentro de la sección “Editar mapa”, es muy importante que configures:

- **Zonas restringidas:** Para evitar que el robot entre en áreas donde podría atascarse o que no deseas que limpie.


- **Zonas de alfombra:** Esto es especialmente relevante cuando se utiliza la función de trapeado (mopa), ya que el robot evitará pasar por encima de alfombras para no humedecerlas.

● La aplicación permite también personalizar las preferencias de limpieza, donde podrás:

- Indicar si deseas limpiar con mopa o sin mopa.

- Ajustar el nivel de potencia de succión según tus necesidades (Silencioso, Estándar, Potente o Máx).

- Configurar el nivel de salida de agua para el trapeado (Bajo, Medio o Alto).

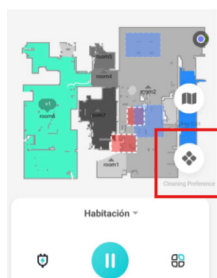

● Además, la app ofrece cuatro modos de limpieza:


- **Planificación de limpieza:** Programa horarios para que el robot comience a limpiar automáticamente.

- **Limpieza por habitación:** Selecciona habitaciones específicas del mapa para que sean limpiadas individualmente.

- **Limpieza por zonas configuradas:** Define y selecciona áreas concretas del hogar para una limpieza puntual.

- **PIN & GO:** Marca un punto en el mapa para que el robot se desplace directamente hacia ese lugar.

Finalmente, la aplicación cuenta con otras funciones adicionales que puedes ir explorando, como la función calendario, que permite programar días y horarios específicos para que la aspiradora comience a limpiar de forma automática sin intervención.

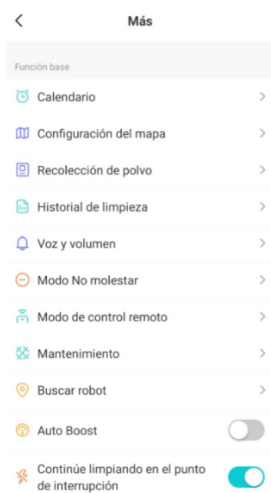


MANTENIMIENTO RUTINARIO


CEPILLO PRINCIPAL

Se recomienda limpiar una vez por semana.


01. Dé vuelta el robot y presione el broche de la cubierta del cepillo principal para retirarla.

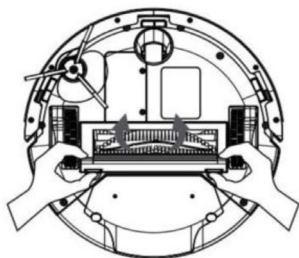

02. Retire el cepillo principal

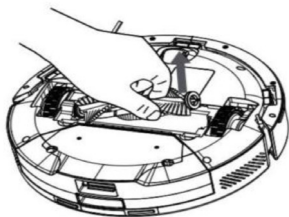

03. Use el cepillo de limpieza incluido para quitar el polvo del cepillo principal y de la cavidad del cepillo principal, y luego elimine los enredos del cepillo.

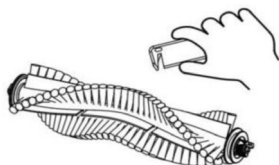

CEPILLO LATERAL

Se recomienda limpiar una vez por semana.

01. Gire el robot y utilice un destornillador para desenroscar el tornillo del cepillo lateral; luego, extraiga el cepillo lateral.

02. Limpia los pelos enredados y la suciedad y vuelve a colocarlo. Luego apriete el tornillo.


NOTA

Se recomienda reemplazar el cepillo lateral cada 3 meses para garantizar el efecto de limpieza.

CAJA DE POLVO Y FILTRO

Se recomienda limpiarlos después de cada uso.

01. Presione el botón en la parte trasera del robot y saque la caja de polvo.

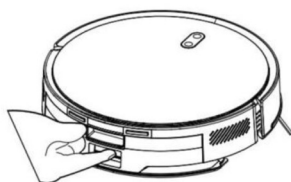

02. Abra el depósito de polvo y deseché la basura.




LIMPIE EL DEPÓSITO DE POLVO

Se recomienda limpiarlo una vez por semana

01. Después de un largo tiempo de uso, retire el filtro HEPA.

02. Coloque el depósito de polvo y el filtro HEPA debajo del grifo para lavarlos.

03. Saque las gotas de agua después de limpiar: seque el filtro HEPA y el depósito de polvo y espere hasta que estén completamente secos antes de usarlos.

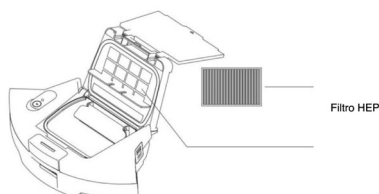

NOTA


- Enjuague con agua limpia y no agregue ningún detergente.
- No utilice cepillos ni los dedos para limpiar el filtro HEPA.
- Deje que el filtro HEPA se seque completamente durante al menos 24 horas.
- Se recomienda reemplazar un juego de HEPA cada 3 meses.

DEPÓSITO DE AGUA


No utilice la función de fregado en alfombras.

Después de fregar, vacíe el depósito de agua y retire la mopa a tiempo.


01. Agregue agua

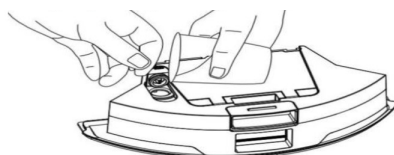

02. Instale el trapeador

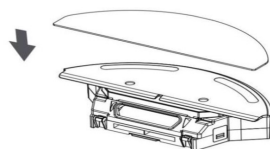

03. Instale el conjunto de depósito de agua y cubo de basura 2 en 1

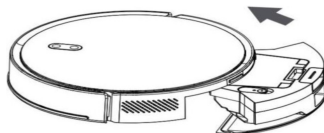

04. Inicie el fregado



LIMPIE EL SENSOR LÁSER DE PUNTO


Se recomienda una limpieza mensual.

LIMPIE LOS CONTACTOS DE CARGA DEL ROBOT

Se recomienda una limpieza mensual


LIMPIE EL SENSOR DE DESNIVEL

Se recomienda una limpieza mensual.

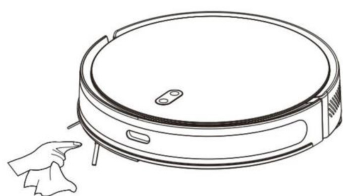

LIMPIE LOS CONTACTOS DE CARGA DE LA BASE DE CARGA

Se recomienda una limpieza mensual.

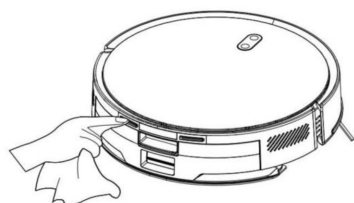

LIMPIE EL AREA DE TRANSMISION DE SENAL DE LA BASE DE CARGA

Se recomienda limpieza mensual.

BATERIA

El robot incorpora una batería de litio recargable de alto rendimiento. Para mantener el rendimiento de la batería, manténgalo cargado durante el uso diario. Si no lo usa durante

un periodo prolongado, apáguelo y guárdelo. Cárguelo al menos cada tres meses para evitar daños excesivos en la batería.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

TONO DE AVISO

Por favor vuelva a colocar el depósito de polvo.

Coloque la máquina sobre una superficie nivelada.

Por favor, manténgase alejado del área restringida.

La máquina está atrapada, por favor muévase.

Posicionamiento fallido, reconstruya el mapa.

Parece que algo anda mal con la rueda principal.

Por favor, compruebe si el cepillo principal está atascado

Por favor, compruebe si el cepillo lateral está atascado.

Por favor, compruebe el sensor anticolisión delantero.

Por favor, compruebe el sensor derecho a lo largo de la pared.

Por favor, compruebe si la barrera de seguridad está atascada.

SOLUCIÓN

Se ha extraído el depósito de basura y agua 2 en 1. Vuelva a instala

El robot está suspendido en el aire, mueva el dispositivo a una superficie plana antes de comenzar.

Mueva el robot a un área no restringida antes de comenzar a limpiar.

Compruebe si hay enredos u obstáculos y limpie rápidamente los elementos que afecten el trabajo del robot.

Se perdieron los datos del mapa, planifique la ruta nuevamente.

La rueda principal está atascada o enredada. Por favor, revise las ruedas principales y límpielas.

El cepillo principal está atascado o enredado, verifique el cepillo principal y límpielo.

El cepillo lateral está atascado o enredado, revíselo y límpielo.

El sensor anticolisión es anormal, límpielo, límpielo y realícelo mantenimiento.

El sensor a lo largo de la pared es anormal, límpielo, séquelo y realícelo mantenimiento.

El sensor de colisión está atascado, límpielo y realícelo mantenimiento

INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LA GARANTÍA

Has adquirido un producto de excelente calidad, sin embargo, en el improbable caso que tengas algún inconveniente técnico, EasyWays® responderá por el normal funcionamiento de tu equipo durante el período de garantía establecido.

NÚMERO 1

EasyWays® garantiza el servicio de reparación gratuita de los productos comercializados en el país donde adquiriste el producto.

NÚMERO 2

Esta garantía es válida con la boleta original del lugar donde se realizó la compra y es intransferible.

NÚMERO 3

La garantía de reparación cubre los defectos de fabricación producidos por el uso normal y legítimo del producto EasyWays®. En este caso, los repuestos y la mano de obra no tendrán costo para el cliente. EasyWays® podrá utilizar repuestos refaccionados para la reparación de sus productos.

NÚMERO 4

El período de garantía de este producto es de un año. Este período se considera a contar de la fecha de compra indicada en la boleta o factura de compra, documento que el cliente deberá presentar al momento de solicitar la reparación en garantía de su producto, según lo establecido en la Ley de Protección al Consumidor.

NÚMERO 5

La garantía a la que se refiere esta póliza cubre la reparación del producto EasyWays®, no el reemplazo de éste.

EXCLUSIONES DE GARANTÍA

01. Uso impropio, distinto del uso doméstico o del indicado en el manual de usuario y/o en condiciones ambientales deficientes.

02. Exceso o caídas de voltaje eléctrico que impliquen un uso en condiciones anormales, como también defectos de instalación eléctrica.

03. Instalación en condiciones distintas a las indicadas en el manual. Intervención del artefacto por personal no autorizado bajo EasyWays®.

04. Enmiendas en los datos del certificado de garantía o factura de compra y la no presentación del documento de compra (boleta o factura). Adulteración, ausencia o enmienda del número de serie de fabricación.

05. Daños causados por golpes, caídas, transporte inadecuado, bodegaje inadecuado o trato incorrecto, como también los daños a causa de terremoto, inundación, relámpago, anegaciones, ambientes de polvo excesivo, humedad, entre otros, y por la operación del artefacto en condiciones no prescritas en el Manual de Usuario.

06. Defectos técnicos producidos por problemas en la instalación del equipo.

07. EasyWays® podrá no admitir el producto en sus servicios técnicos en aquellos casos que el producto no venga en condiciones de higiene y limpieza adecuadoS.

08. Las ilustraciones pueden ser diferentes al producto. Estamos constantemente mejorando nuestros productos, por lo que las especificaciones pueden variar sin aviso.

09. No intentes arreglar o ajustar ninguna función eléctrica o mecánica

10. Si tienes dudas o comentarios con respecto al funcionamiento de este aparato o requieres hacer efectiva la garantía de reparación, por favor contáctate con el Departamento de Servicio Técnico Autorizado EasyWays® correspondiente a tu país.





EASYWAYS.CL



@easywayschile



Alonso de Córdova 4330,
Vitacura, Santiago, Chile.



servicioalcliente@easyways-la.com