

E>easyways



EASYWAYS BASIC

Que tu cocina sea EasyWays



MANUAL DE USUARIO

TERMO HERVIDOR *HEAT MAX*

Modelo: EWH05



- 03.** Instrucciones de Seguridad
- 12.** Conoce tu Termo Hervidor Heat Max
- 13.** ¡Ahora a Cocinar!
- 16.** Cantidades Recomendadas
- 18.** Guía para Resolver Problemas
- 20.** Limpieza y Almacenamiento
- 22.** Uso de Garantía

Instrucciones

DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Lee detenidamente estas instrucciones antes de usar tu **Termo Hervidor Heat Max** de EasyWays®, aunque estés familiarizado con el equipo. Así podrás adoptar todas las precauciones de seguridad, hacer un buen uso del equipo y comprender las limitaciones y los peligros potenciales asociados. Seguir todas las indicaciones reduce los riesgos de incendio, descargas eléctricas y/o accidentes.

Advertencia

NO SE RECOMIENDA EL USO DE CABLES ALARGADORES PARA ESTE PRODUCTO

Precaución

ES OBLIGATORIO CONSULTAR ESTE MANUAL DE USUARIO ANTES DEL USO

El Termo Hervidor Heat Max puede causar lesiones si se usa de manera incorrecta. Evita quemaduras.

Asimismo, este aparato no está diseñado para funcionar mediante un temporizador externo ni un sistema de control remoto independiente. Siempre desenrolla completamente el cable de alimentación antes de comenzar a usarlo.

No utilices el **Termo Hervidor Heat Max** para otra cosa que no sea el uso previsto. Cualquier otro uso, especialmente una mala manipulación del producto, puede causar graves accidentes.

Este producto está destinado únicamente para uso doméstico.



Antes del Uso

Para el uso óptimo del **Termo Hervidor Heat Max** asegúrate de cumplir con los siguientes pasos:

01. ESTE APARATO ESTÁ DESTINADO A SER UTILIZADO EN APLICACIONES DOMÉSTICAS Y SIMILARES TALES COMO: Áreas de cocina de personal en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo; casas de campo; por clientes en hoteles y otros entornos de tipo residencial; habitaciones de huéspedes.

02. Instala tu Termo Hervidor Heat Max lejos de las paredes y muebles superiores (o colgantes) durante su uso. Es recomendable dejar por lo menos 30 cm hasta 1 metro de distancia para evitar problemas con la condensación o el calor.

03. Para evitar la posibilidad de que el Termo Hervidor Heat Max caiga accidentalmente de la superficie donde está ubicado, no dejes que el cable de alimentación cuelgue del borde de tu mesón o de la mesa, de lo contrario, tu EasyWays® podría dañarse o sufrir graves accidentes.

EasyTip

• Los hervidores son uno de los electrodomésticos que causan mayores accidentes en la cocina ya que contienen agua hirviendo. Cuida a tu familia y siempre sé muy precavido con su uso.

04. NO coloques ni utilices este electrodoméstico sobre o cerca de superficies calientes (quemadores a gas, eléctricos, horno caliente, etc), o con agua. JAMÁS lo ubiques cerca de materiales inflamables. Siempre utiliza el aparato sobre una superficie seca y nivelada (NUNCA en el exterior o al aire libre).

05. Antes de usarlo, siempre asegúrate de que el aparato esté ensamblado correctamente, según las instrucciones de este Manual de Usuario.

06. Para encender, enchufa el cable a la toma de corriente

de la pared. Para desconectar, apaga cualquier control y luego desconecta el enchufe de la toma de corriente. No desconectes jalando del cable.

07. Asegúrate de que tu Termo Hervidor Heat Max SIEMPRE esté limpio antes de usar. Además, antes del primer uso, debes lavar todas las partes que estén en contacto con el agua. Para información más detallada acerca del cuidado y limpieza diario de este aparato, dirígete a la sección “Limpieza y Almacenamiento” de este Manual de Usuario.

08. NO utilices el Termo Hervidor Heat Max si está quebrado, astillado o con el Mango flojo o debilitado.

09. Evita cambios repentinos de temperatura, como enjuagar, lavar, llenar o sumergir un recipiente caliente con líquidos fríos.

10. ESTE APARATO NO ESTÁ DESTINADO PARA SER USADO POR NIÑOS. Instala el Termo Hervidor Heat Max LEJOS de su alcance. Además, deben ser supervisados continuamente para asegurarse que no jueguen con él. El Termo Hervidor Heat Max tampoco puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento.

RECUERDA: EVITA QUE LOS NIÑOS ESTÉN EN LA COCINA MIENTRAS EL HERVIDOR ESTÉ EN FUNCIONAMIENTO O CUANDO CONTenga AGUA CALIENTE.



Advertencia

ESTE ELECTRODOMÉSTICO NO ES UN JUGUETE. EVITA ACCIDENTES.

11. El cable de alimentación es intencionalmente corto como medida de seguridad para reducir el riesgo de que un niño, o incluso un adulto, lo agarre, se enrede o tropiece.

12. Siempre desconecta el Termo Hervidor Heat Max de la toma de corriente si no lo vas a ocupar, antes de montar, desmontar o limpiar.

13. Nunca transportes ni desenchufes Termo Hervidor Heat Max agarrándolo por el cable de alimentación.

14. No permitas que alfileres u otros objetos metálicos entren en contacto con el enchufe del aparato.

Durante el Uso

01. Por favor, siempre utiliza tu Termo Hervidor Heat Max con tus manos secas.

02. No utilices tu Termo Hervidor Heat Max al aire libre.

03. Por favor, no operes tu Termo Hervidor Heat Max sin agua dentro.

04. No uses el Termo Hervidor Heat Max en lugares inestables o que presenten riesgo de volcamiento.

05. Este producto está diseñado SOLO para calentar agua. Jamás cocines dentro del Termo Hervidor Heat Max.

06. Nunca introduzcas ningún objeto o comida dentro del Termo Hervidor Heat Max.

07. NUNCA hiervas agua y aceite juntos, ya que puede producir una erupción.

08. Este aparato puede causar lesiones si se hace un mal uso de él. Toma MÁXIMA PRECAUCIÓN, especialmente cuando contenga agua caliente.

09. NUNCA USES accesorios o repuestos NO recomendados por el fabricante, ya que esto podría causar graves lesiones y/o accidentes. NUNCA reemplaces sus accesorios por otros que no estén diseñados específicamente para tu EasyWays®.

10. Para protegerte contra descargas eléctricas, no sumerjas el Termo Hervidor Heat Max ni permitas que el cable de alimentación entre en contacto con agua u otro líquido. Si la unidad cae al agua, desconecta el cable

de alimentación inmediatamente y comunícate con el Servicio Técnico EasyWays® para su evaluación.

11. Si el aparato se llena más del límite máximo, puede derramarse agua hirviendo. **NO SUPERES EL LÍMITE MÁXIMO DE AGUA, EVITA ACCIDENTES.**

12. No hagas funcionar el Termo Hervidor Heat Max sin agua o con menos de la cantidad mínima. Esto podría generar sobrecalentamiento y daños **IRREPARABLES** en tu Termo Hervidor Heat Max.

13. No cierres la Tapa con fuerza.

14. No viertas agua caliente mientras sujetas la Tapa.

15. Ten en cuenta que el aparato se calienta durante el uso. **NO toques sus superficies calientes; utiliza siempre el Mango o cualquier parte de la máquina con toma ollas o guantes de cocina.**

Advertencia



LOS NIÑOS DEBEN SER SUPERVISADOS CONSTANTEMENTE PARA ASEGURAR QUE NO JUEGUEN CON EL APARATO.

16. **JAMÁS** abras la Tapa mientras el Termo Hervidor Heat Max esté en funcionamiento. **SIEMPRE** debes hervir agua con la Tapa correctamente cerrada. De lo contrario, podrías generar un accidente cuya consecuencia podría resultar en quemaduras o daños materiales.

17. No coloques paños ni otros objetos sobre la Salida de Vapor.

18. Para evitar quemaduras, no tapes la Salida de Vapor.

19. Para evitar el riesgo de quemaduras no retires la Tapa durante o inmediatamente después del ciclo de calentamiento. El contenido puede estar caliente. Mantén la Boquilla alejada de tu piel, ya que el vapor podría generar quemaduras.

20. Nunca toques el Termo Hervidor Heat Max durante o inmediatamente después de su funcionamiento, podrías quemarte. SIEMPRE USA GUANTES DE COCINA.

21. No intentes verter agua caliente mientras el aparato esté en funcionamiento o inmediatamente después de que el agua haya hervido.

22. Asegúrate de que no gotee agua sobre la Base, ya que podrías ocasionar un accidente eléctrico.

23. El Termo Hervidor Heat Max puede causar lesiones si se usa de manera incorrecta. Lee exhaustivamente este Manual de Usuario antes de su uso. Evita quemaduras.

24. NO dejes el Termo Hervidor Heat Max desatendido mientras esté en uso.

25. No incline hacia atrás el jarro estando con agua, ya que, puede ingresar y salir agua a través de la cámara y ducto de vapor del agua que acciona el conjunto térmico/interruptor.

26. Prefiera el uso de termo hermético para la preservación del agua caliente.

Después del Uso

Para el uso óptimo del **Termo Hervidor Heat Max** asegúrate de cumplir con los siguientes pasos:

01. Desenchufa el Termo Hervidor Heat Max de la toma de corriente de la pared cuando no lo estés usando. Deja que se enfríe para montar o desmontar piezas y antes de limpiar tu máquina.

02. NO operes este electrodoméstico si tiene el cable o enchufe dañado, después de que funcione mal, se haya caído o se haya dañado de alguna manera. Tampoco vuelvas a utilizarlo si observas sobrecalentamiento o descarga eléctrica. Ante cualquier signo o sospecha de mal funcionamiento, apaga la máquina y espera a que se enfríe. Luego, llévala a nuestro Servicio Técnico Autorizado EasyWays® para su examinación, reparación o ajuste.

03. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el Servicio Técnico Autorizado EasyWays® con el fin de evitar un accidente.

04. Consulta la sección de “Limpieza y Almacenamiento” de este Manual de Usuario para el cuidado diario del aparato.

05. Nunca sumerjas ni enjuagues la Base, el cable de alimentación, ni el exterior del Termo Hervidor Heat Max, ya que contiene componentes eléctricos y elementos calefactores. Límpialos SOLO con un paño húmedo. Evita accidentes.

06. Si notas que alguna pieza está dañada, defectuosa u observas que tu máquina no funciona de manera habitual y prevista, SUSPENDE SU USO DE MANERA INMEDIATA desconectándola de la toma de corriente. Espera hasta que el aparato se enfríe y contacta inmediatamente al Servicio Técnico de EasyWays®.

07. Este aparato no tiene piezas reparables por ti. No intentes hacerlo ya que su manipulación invalidará la garantía. Siempre contáctate con el Servicio Técnico Autorizado EasyWays® para su examinación, reparación o ajuste.

08. Guarda tu Termo Hervidor Heat Max en un lugar seco.

09. La cocina tiene riesgos conocidos que se pueden evitar. Si ves cualquier anomalía en tu máquina, primero desenchúfala, espera a que se enfríe y luego contacta al Servicio Técnico de EasyWays® para su revisión.





EVITA ACCIDENTES POR MANIPULACIÓN. ESTE CONSEJO ES ÚTIL PARA TODOS LOS ELECTRODOMÉSTICOS DE TU COCINA, YA QUE TODOS TIENEN RIESGOS INHERENTES E INESPERADOS POR MÚLTIPLES FACTORES. SIN EMBARGO, LOS PUEDES EVITAR CON ESTOS CONSEJOS.

Todos los electrodomésticos y accesorios de la cocina tienen riesgos potenciales si haces un mal uso y no se toman las medidas de seguridad necesarias para evitar riesgos, incluyendo el sentido común. **SÉ PRECAVIDO Y EVITA ACCIDENTES DOMÉSTICOS.**

JAMÁS COCINES CON EVIDENTE DESCONCENTRACIÓN O BAJO ESTRÉS ya que podrías sufrir un accidente grave.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS. No entregues la máquina sin este folleto a terceros. Estas instrucciones son una parte esencial de tu Termo Hervidor Heat Max.

NOTA: Siempre encontrarás la versión más reciente de este Manual de Usuario en nuestra página web www.easyways.cl



Conoce tu TERMO HERVIDOR HEAT MAX



- 1. BOTÓN CALENTAR 2. LUZ INDICADORA HIRVIENDO 3. LUZ INDICADORA MANTENER CALIENTE 4. BOTÓN SERVIR 5. BOQUILLA 6. VENTANA DE NIVEL 7. DISPENSADOR MANUAL 8. INDICADOR DE NIVEL MÁXIMO DE LLENADO 9. BASE PRINCIPAL 10. TAPA**

¡Ahora manos a la obra!

CON TU TERMO HERVIDOR HEAT MAX

01. Retira el Termo Hervidor Heat Max del embalaje. Comprueba que se incluyan todas las piezas descritas en este Manual de Usuario.

02. Comprueba si el Termo Hervidor Heat Max o alguna de sus piezas están dañadas. Si es así, no utilices el aparato y contacta inmediatamente al Servicio Técnico de EasyWays® para su examinación, reparación o ajuste.

NOTA

Puedes notar un olor a plástico la primera vez que utilices el Termo Hervidor Heat Max. Esto es normal y desaparecerá con el tiempo.

NOTA

Consulta la sección de “Limpieza y Almacenamiento” de este Manual de Usuario para el cuidado diario del aparato.

03. Sitúa el Termo Hervidor Heat Max sobre una superficie nivelada y estable.

04. Abre la Tapa. Con la ayuda de un jarro llena el Termo Hervidor Heat Max con la cantidad de agua deseada.

NOTA

Siempre respeta los límites de mínimo y máximo. Nunca superes el máximo, ya que, de lo contrario, el agua caliente puede salpicar fuera del Termo Hervidor Heat Max.

NOTA

Al llenar el Termo Hervidor Heat Max utiliza solo agua fría.

RECUERDA: ESTE PRODUCTO ESTÁ DISEÑADO SOLO PARA CALENTAR AGUA. No introduzcas comida dentro del Termo Hervidor Heat Max.

05. Cierra la Tapa, escucharás un clic.

Advertencia

NUNCA HAGAS FUNCIONAR TU EASYWAYS® SIN QUE LA TAPA ESTÉ CORRECTAMENTE INSTALADA.

06. Enchufa el Termo Hervidor Heat Max a la toma de corriente. Se encenderá la luz indicadora Hirviendo.

Advertencia

NUNCA ENCHUFES TERMO HERVIDOR HEAT MAX SIN AGUA EN SU INTERIOR.

Precaución

EL TERMO HERVIDOR HEAT MAX SE CALENTARÁ DURANTE EL FUNCIONAMIENTO. EVITA QUEMADURAS.



Advertencia

NO ABRAS LA TAPA MIENTRAS HIERVE EL AGUA.

Precaución

TEN CUIDADO CON EL VAPOR QUE SALE POR LA SALIDA DE VAPOR. NO COLOQUES NADA SOBRE LA SALIDA DE VAPOR.

07. Cuando el agua hierva (llegue a 100°C), la luz indicadora Mantener Caliente se encenderá automáticamente.

NOTA

El tiempo necesario para hervir es de entre 20 y 30 minutos aproximadamente.


NOTA

Puedes hervir nuevamente el agua presionando el botón Calentar. El tiempo que demorará en realizar esta operación es de entre 2 a 3 minutos.

08. Puedes dispensar el agua caliente con el botón Servir o presionando el Dispensador Manual, tal como se muestra en la siguiente imagen. Realiza esta operación con cuidado, ya que puedes quemarte. El agua caliente saldrá por la Boquilla.

Advertencia

ESTE PRODUCTO ESTÁ DISEÑADO SOLO PARA CALENTAR AGUA. NUNCA HIERVAS AGUA Y ACEITE JUNTOS, YA QUE PUEDES PRODUCIR UNA ERUPCIÓN.

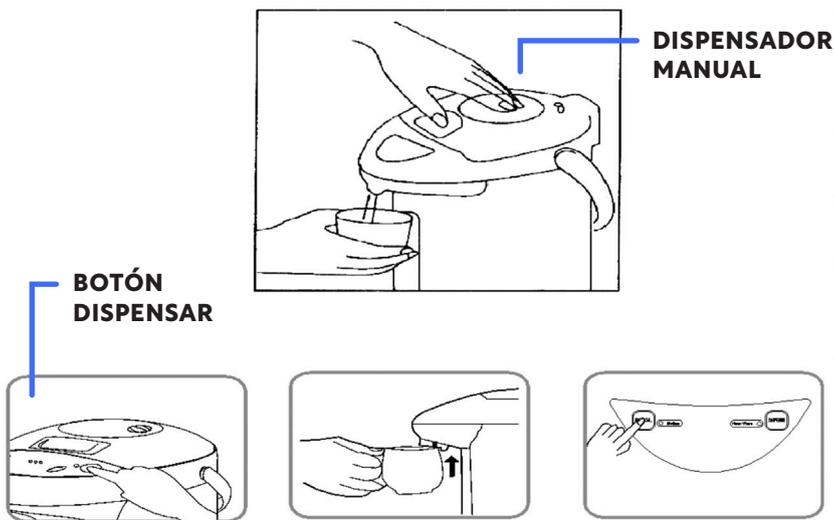

NOTA

Si las Juntas de silicona de la tapa superior pierden su elasticidad o si cualquier otra razón vez que se libera vapor por otro lugar que no sea la Salida de Vapor, debes sustituir las Juntas de silicona de la tapa superior.

Guía para SOLUCIONAR PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
1. El agua no hierve.	El cable de alimentación está desenchufado.	Enchufa el cable de alimentación.
2. El agua caliente no sale o sólo sale un poco.	El cable de alimentación está desenchufado / La junta de silicona de las juntas de la tapa interior pierde su elasticidad.	Enchufa el cable de alimentación. / Contacta al Servicio Técnico Autorizado EasyWays® para reemplazar la Junta de silicona de la tapa superior.

Limpieza y

ALMACENAMIENTO

Nunca sumerjas el **Termo Hervidor Heat Max**, ya que podrías dañar los elementos calefactores, recibir un choque eléctrico y/o causar un accidente eléctrico. El Termo Hervidor Heat Max no es apto para el lavavajillas.

- 01.** Deja que el Termo Hervidor Heat Max se enfríe completamente antes de cada limpieza.
- 02.** Desenchufa el Termo Hervidor Heat Max de la toma de corriente.
- 03.** Vacía el agua caliente restante y deja que el aparato se enfríe antes de limpiarlo.

BASE PRINCIPAL Y TAPA

- 01.** Limpia la Base Principal con un paño húmedo.
- 02.** No utilices limpiadores abrasivos, esponjas de metal, ni utensilios de limpieza afilados o metálicos ya que podrías dañar las superficies del Termo Hervidor Heat Max.

Advertencia

NO MOJES NI SUMERJAS LA BASE PRINCIPAL NI LA TAPA.

- 03.** Después de limpiar el producto, seca el exterior con un paño suave antes de volver a utilizarlo.

Precaución

TEN CUIDADO AL MANIPULARLO. POR FAVOR EVITA ACCIDENTES Y QUEMADURAS GRAVES.

INTERIOR DE TERMO HERVIDOR HEAT MAX

Limpia el interior con una esponja suave. No utilices detergente en polvo, limpiadores abrasivos, esponjas de metal, ni utensilios de limpieza afilados o metálicos ya que podrías dañar el interior del Termo Hervidor Heat Max.

Si la limpieza con esponja no logra los resultados deseados, limpia el interior de la siguiente manera:

- 01.** Llena el interior y el jugo de uno o dos limones.
- 02.** Hierva el agua y deja que se mantenga caliente durante una hora aproximadamente.
- 03.** Frota con un cepillo no abrasivo y aclara.

NOTA

Si ves manchas rojizas, estas son causadas por la acción de sustancias presentes en el agua. No son perjudiciales.

NOTA

Un lavado cuidadoso evita la suciedad y la decoloración del aparato.

Almacenamiento

- 01.** Desenchufa el aparato y déjalo enfriar.
- 02.** Asegúrate de que todas sus piezas estén limpias y secas.
- 03.** Guarda tu Termo Hervidor Heat Max en un lugar limpio y seco.



Instrucciones

DE USO DE GARANTÍA

Has adquirido un producto de excelente calidad, sin embargo, en el improbable caso que tengas algún inconveniente técnico, EasyWays® responderá por el normal funcionamiento de tu equipo durante el período de garantía establecido.

NÚMERO 1 EasyWays® garantiza el servicio de reparación gratuita de los productos comercializados en el país donde adquiriste el producto.

NÚMERO 2 Esta garantía es válida con la boleta original del lugar donde se realizó la compra y es intransferible.

NÚMERO 3 La garantía de reparación cubre los defectos de fabricación producidos por el uso normal y legítimo del producto EasyWays®. En este caso, los repuestos y la mano de obra no tendrán costo para el cliente. EasyWays® podrá utilizar repuestos refaccionados para la reparación de sus productos.

NÚMERO 4 El período de garantía de este producto es de un año. Este período se considera a contar de la fecha de compra indicada en la boleta o factura de compra, documento que el cliente deberá presentar al momento de solicitar la reparación en garantía de su producto, según lo establecido en la Ley de Protección al Consumidor.

NÚMERO 5 La garantía a la que se refiere esta póliza cubre la reparación del producto EasyWays®, no el reemplazo de éste.

Importante Antes de usar tu Termo Hervidor Heat Max de EasyWays®, sugerimos leer con atención el Manual de Usuario.



Período de garantía

Termo Hervidor Heat Max: 1 AÑO

Exclusiones de Garantía

- 01.** Uso impropio, distinto del uso doméstico o del indicado en el manual de usuario y/o en condiciones ambientales deficientes.
- 02.** Exceso o caídas de voltaje eléctrico que impliquen un uso en condiciones anormales, como también defectos de instalación eléctrica.
- 03.** Instalación en condiciones distintas a las indicadas en el manual. Intervención del artefacto por personal no autorizado bajo EasyWays®.
- 04.** Enmiendas en los datos del certificado de garantía o factura de compra y la no presentación del documento de compra (boleto o factura). Adulteración, ausencia o enmienda del número de serie de fabricación.
- 05.** Daños causados por golpes, caídas, transporte inadecuado, bodegaje inadecuado o trato incorrecto, como también los daños a causa de terremoto, inundación, relámpago, anegaciones, ambientes de polvo excesivo, humedad, entre otros, y por la operación del artefacto en condiciones no prescritas en el Manual de Usuario.
- 06.** Defectos técnicos producidos por problemas en la instalación del equipo.
- 07.** EasyWays® podrá no admitir el producto en sus servicios técnicos en aquellos casos que el producto no venga en condiciones de higiene y limpieza adecuados.
- 08.** Las ilustraciones pueden ser diferentes al producto. Estamos constantemente mejorando nuestros productos, por lo que las especificaciones pueden variar sin aviso.
- 09.** No intentes arreglar o ajustar ninguna función eléctrica o mecánica en esta unidad. Hacerlo invalidará la garantía.
- 10.** Si tienes dudas o comentarios con respecto al funcionamiento de este aparato o requieres hacer efectiva la garantía de reparación, por favor contactate con el Departamento de Servicio Técnico Autorizado EasyWays® correspondiente a tu país.



 easyways



@easywayschile



Alonso de Córdova 4330,
Vitacura, Santiago, Chile.



servicioalcliente@easyways-la.com

WWW.EASYWAYS.CL